


Anvisning för kopplingssats

37764

ANV159

SV

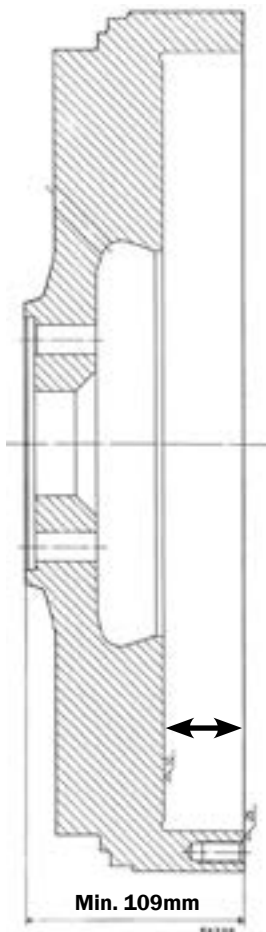

Svänghjul

OBS! Viktigt att svänghjulet svarvas.
 $40 \pm 0,075$ mm
(Mått efter svarvning av svänghjul.)

Min. 109mm

2024-11-13



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor



Innan traktorn delas:
Se till att traktorns uppallning är stadig och att traktorn kan justeras i höjdlid vid återmontering.



Efter demontering **skall** svänghjulet svarvas enligt tillverkarens anvisningar. Montera nytt svänghjulslager.



Var noga med att traktorns båda halvor är centrerade i höjd- och sidled vid ihopmontering. Om så inte är fallet uppstår lätt monteringskador på lamell och koppling.



Se till att splinsen på växellådans ingående tapp och kraftuttagets drivning lätt glider på plats i kopplingen. Tvinga inte ihop traktorhalvorna med bultarna! Monteringskador omfattas inte av garantin. Här justeras kraftuttagsaxelns läge när kraftuttaget befinner sig i inkopplat läge (oberoende läge). Detta gäller mekaniska kraftuttag.



Se till att det inte förekommer läckage runt vevaxeln.



Kontrollera urtrampningslagrets mekanism avseende slitage och skador. Byt urtrampningslager. Kontrollera att lager-hållaren glider lätt. Kontrollera att splinesen är oskadade. Rengör tappens splines och smörj dem måttligt med specialfett.

OBS! Denna koppling saknar transportsäkring.

Om traktorn har hydrauliskt urtrampningslager skall rätt typ av hydraulvätska användas annars skadas tätningarna.

Var noga med justering av pedalspelet efter avslutad montering.



Kontrollera att den nya lamellen glider lätt på tappens splines.



Var noga med att centrera lamellen vid montering av kopplingen.

OBS! Detta är generella råd. Var noga med att i första hand följa respektive traktors verkstadshandbok.