


Anvisning till 113800 - rundpumpning med seriekoppling

Ventilen anpassas för seriekoppling genom att en serienippel monteras i den sidoplacerade tankporten T2. Denna ansluts sedan vidare till tryckporten på nästa ventil. OBS! Ventilen måste fortfarande ha en direktanslutning till tank, denna ansluts i T1.

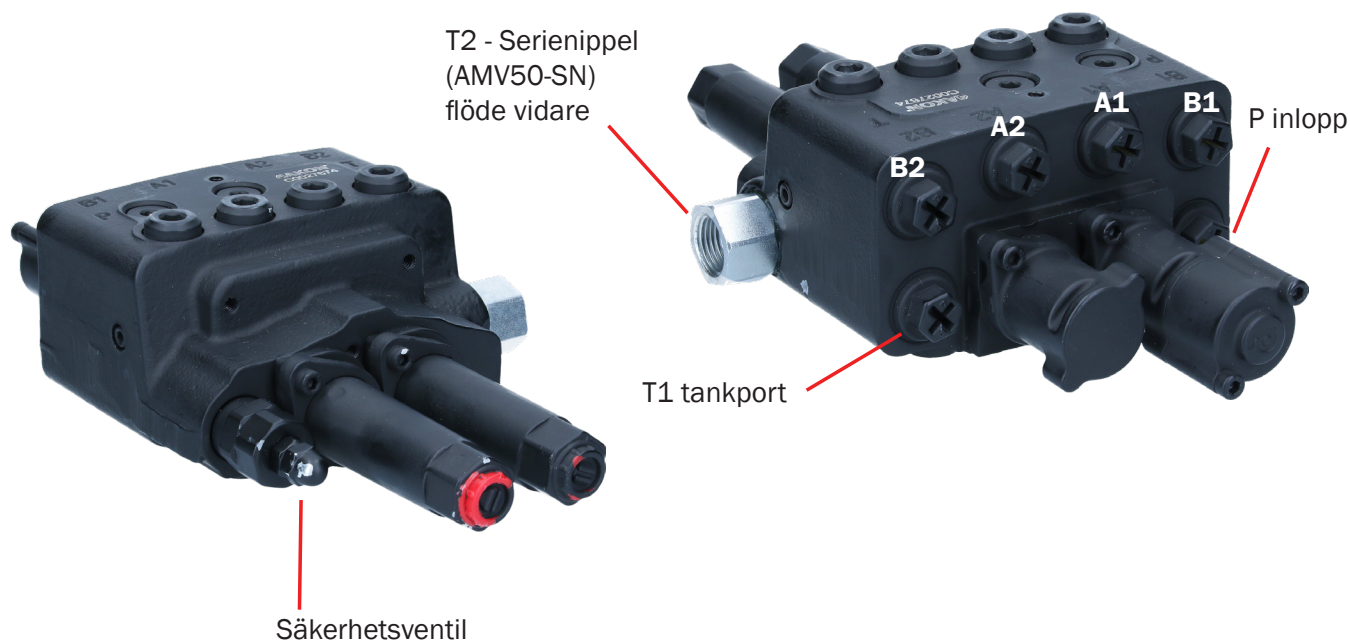

Anvisning till 113800 - rundpumpning utan seriekoppling

Nedan visas inkoppling av lastarventilen i ett rundpumpningssystem utan ytterligare komponenter placerade efter ventilen.



Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

Specifikation för ventil 113800

Flöde:	56 l/min
Max arbetstryck P-, A-, B-port:	250 bar
Max tryck T-port:	30 bar
Anslutningar:	3/8 BSP (T2/TCO - 1/2" BSP)
Omgivningstemperatur:	-30 °C till +60 °C
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad
Manöverering:	Förberedd för vajer
Säkerhetsventilens inställning:	185 bar